





(rot)  (schwarz) 

Unbedingt vor Montage kontrollieren!
 Roter Sicherungsring und O-Ring müssen auf jedem Anschluss der Füllleitung montiert sein.

1150011264
3113843

Sauglänge = 1900mm

Kabelbinder 3x
 Anleitung F-Stop 1x

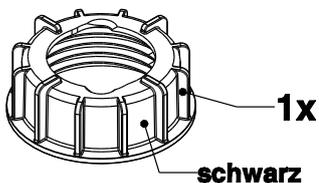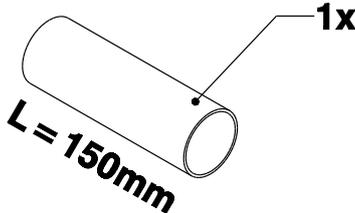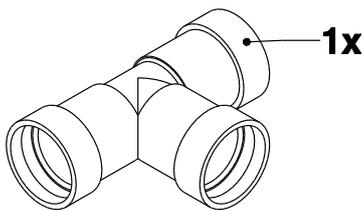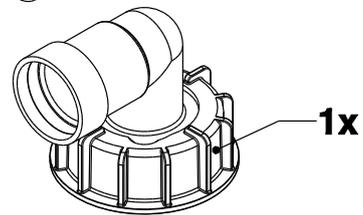

3113912 Übersichtszettel Beutelinhalt
 Erweiterung Block BS 1150mm DWT 750 / 1000 | Füllstar 1x

L=1125mm

1x

Zur Montage des Schnellschlussventils muss dieses Rohr einmal je Blockaufstellung in zwei Rohre 450mm und 650mm aufgeteilt werden.

XXXXXXXXXX

TT.MM.JJJJ

XXX

Kontrollmarke (Seriennummer, Herstellungsdatum, Prüfer)