

# Montageanleitung Adapterstücke

Lieferumfang ZT01070001


- 2x Adapterstück für Achsabstand min. 40/50 bis max. 60/50

Lieferumfang ZT01070002



- 2x Adapterstück für Achsabstand min. 34/50 bis max. 66/50

## Adapterstücke montieren

Adapterstück am Hahnblock ansetzen, Überwurfmutter aufschrauben und festziehen (Anziehdrehmoment  $<25$  Nm). Achtung: Ausrichtung beachten!

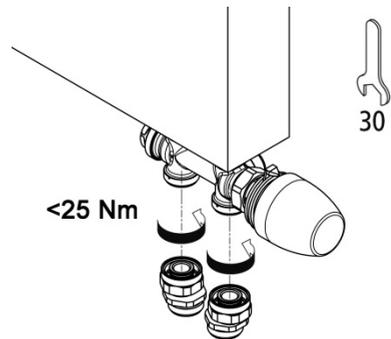

## Ausrichtung ZT01070001

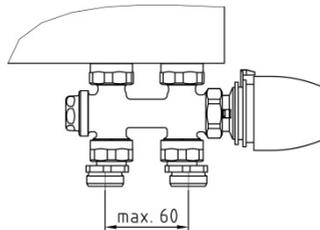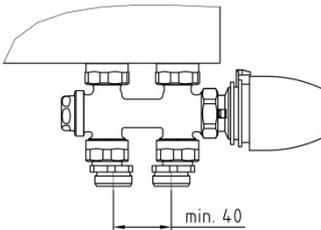

## Ausrichtung ZT01070002

